



MULTI LINK SPACER

マルチリンクスペーサー

▲重要 必ずお読み下さい

※ 本製品はゴム等の振動する部分を無くし、ダイレクト感を増す構造になっているので、ボルト、ナット類を必ず定期的なまし締め作業を行って下さい。

※本製品に強い衝撃が加わった時、そのまま使用せず、必ず部品交換を行うか、クラックチェック(レッドチェック)を必ず行い、異常が認められた部品については、交換して下さい。弊社にても、クラックチェック等も行っておりますのでお問い合わせ下さい。

取扱説明書

※本書はご使用前に必ずお読み下さい。

※作業終了後、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

IKEYA FORMULA CO.,LTD

警 告

本製品を車高の低すぎる車両に取り付け走行すると、本製品と車体が干渉し、走行に支障をきたす恐れがあるばかりか、本製品および車両の破損を招き重大な事故につながる恐れがありますので、十分に御確認・注意の上御使用ください。



使用中注意事項

本製品は使用中サーキット走行などにおける際に、コースアウトやクラッシュ等により本製品に強い衝撃が加わったと思われる場合は、そのまま使用せず必ず部品交換を行ってから引き続きご使用下さい。そのままご使用し続けますと、各部の破損を招く恐れがあるばかりか重大な事故につながる恐れがある為、絶対におやめ下さい。また、本注意警告を無視しご使用を続けた際、本製品が破損しても弊社は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。



重要

- ・各部締め付け終了後各アーム類に無理なつっぱりが無い事を確認した上で「バンプ」「リバンプ」及びステアリングを回した際で他の部位への干渉がなく、ロッドエンド部分の振れ角を十分に満たしており、ピロボールの振れ角を一番有効に使用できる角度にて本締めを行って下さい。
- ・本作業を怠りますと本製品の破損をまねく恐れがありますので、必ず確認作業を行って下さい。
- ・本製品による他社製品の干渉、破損、その他のクレーム、事故等について弊社は一切の責任を負いませんので、予めご了承下さい。
- ・本製品は性能向上を目的しておりますので、あらかじめご了承下さい。



取り付け注意事項



注意



警告

- ・本製品を装着後は定期的(3000km)に取り付け部、調整部など製品に関するボルト・ナット類は必ずまし締め作業を行って下さい。
- ・ボルト・ナットのゆるみ等で起きた本製品の破損、事故等は、弊社は一切の責任を負いませんので、予めご了承下さい。
- ・各取付け部のボルト及びスプリングワッシャ等を緩めたり外した場合は、必ず新品に交換してください。
- ・ボルト及びナット類を組付ける際には必ずネジロック等を塗布してください。

IKEYA FORMULA

(はじめに)

この度は、イケヤフォーミュラ「マルチリンクペーサー」をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

弊社の取扱説明書は、お客様が本製品を安全に正しく装着し、機能を充分に発揮させる為に、取り付け御使用になる前に必ずお読み下さい。

- 本書では下記のようなマークをし、お客様に危険レベルを表示しております。

この取扱説明書は「警告」「注意」について次のような定義と警告表示を使用しております。
警告表示は安全作業のために重要な事柄です。



警告

取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負う可能性が想定される場合



注意

取扱いを誤った場合に使用者が傷害を負う危険が想定される場合、及び物的損害のみ発生が想定される場合

重 要


- ・ 本書は作業を行う前に必ず読み、よく理解した上で作業を行って下さい。
- ・ 取り付け、取り外しの作業はメーカー発行の整備要領書と本書を併用して行ってください。



警告

- 本取扱説明書は、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。
- 取り付け、取り外し、設備の整った自動車整備工場（認証・指定工場）または、それに準ずる専門店で行ってください。
- お客様、又は第三者が本製品および付属品の誤使用やその他の不具合によって受けられた損害については、当社は一切の責任を負いませんのであらかじめ御了承ください。
- 本製品の分解、加工等は絶対行わないで下さい。分解、加工等が認められた場合、クレーム等当社は一切の責任を負いません。又、修理・補修等の作業等も一切行いませんのであらかじめ御了承ください。
- 本製品は、日本国内での使用を前提に製造しております。日本国外にて発生したクレームは一切お受けいたしません。
- 本製品および付属品は、改良のため予告なく変更することがあります。御了承ください。
- 本書は予告なく内容を変更することがあります。御了承ください。
- 本製品を譲渡する場合は、必ず本取扱説明書もお渡し下さい。
- 本製品は保安基準適合品ですので、一般公道でのご使用の際は保安基準及び道路交通法・道路運送車両法に従って御使用下さい。

構成部品一覧

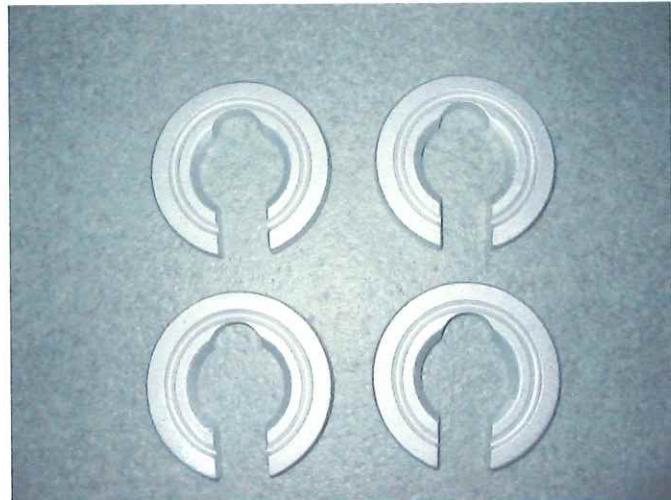


メンバー上側4箇所



#S13系メンバーアンダーサイド



S15系メンバーアンダーサイド、BNR34系

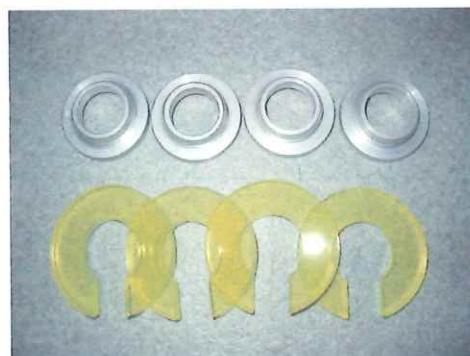

S15ウレタンタイプ部品構成

イケヤフォーミュラ マルチリンクスペーサー取付け

1) ジャッキアップし車輪を浮かせ、リジッドラック等で車両を固定させて下さい。

2) リアサスペンションメンバーの前側の取付けナット2箇所と
サポートプレート取り付けボルト4本を取り外す。



メンバー取り付け4箇所を1度に取り外さないで下さい。

3) リアサスペンションメンバーを前側に傾かせて下さい。



メンバーを傾かせる際、ブレーキホース、サイドワイパー、ABS ハーネスに十分注意して下さい。

4) マルチリンクスペーサーの溝をゴム側にして、ボディーと
メンバーの間に取り付けて下さい。



5) マルチリンクスペーサー前側の下側スペーサーを図のように
取り付け、ナットを仮締めして下さい。



6) サポートプレートのボルト4本を仮締めして下さい。

7) リアサスペンションメンバー取り付けナット後側2箇所を取り外して下さい。
リアクロスバーの装着車両は、クロスバーを取り外して下さい。

8) マルチリンクスペーサーの溝をゴム側にして、ボディーと
メンバーの間に取り付けて下さい。



溝をゴム側にして取付ける

9)クロスバー付の車両は図のようにマルチリンクスペーサー下側を取り付けて下さい。



・クロスメンバー無の車両は、図のように取り付けてください。
その場合ノーマルで取り外した部品は使用しません。



この部品は使用しません。



10)ジャッキ等でメンバーを持ち上げてメンバー取り付けナット、クロスメンバー等を
仮締めして下さい。

11)取り外したボルト、ナット類を整備要領書に従って規定トルクで締め付けて下さい。

